


## Rapid Kreuzverbinder

### Montageanleitung

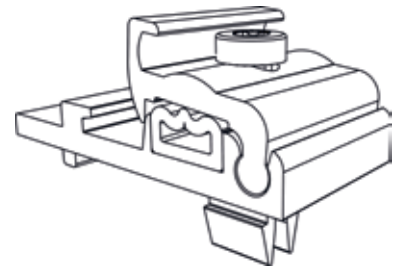

#### Benötigtes Werkzeug

Schrauber mit Bitaufnahme  
Bit T40






Das Schletter-Werkzeugset umfasst die Ausrüstung für alle Standard-Systeme.

#### Anzugsmomente

Schraubenverbindungen M6: 8 Nm




#### 1 Kreuzverbinder positionieren

- Kreuzverbinder quer halten und mit T-Anker in KlickNut einführen.
- Kreuzverbinder um 90° drehen.
- Rapid-Anker (Spitze unten) in KlickNut drücken.

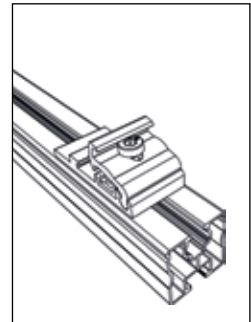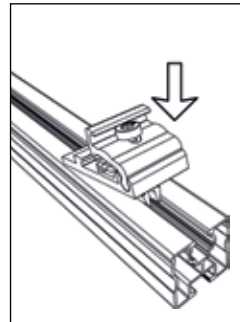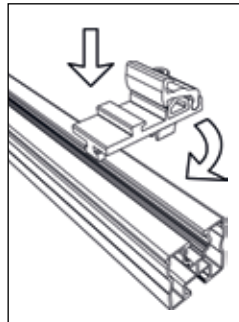

#### 2 Profil festschrauben

- Profil in Kreuzverbinder einsetzen.
- Schraube festziehen (Bit T40).

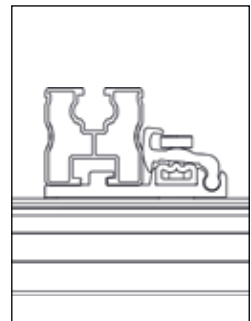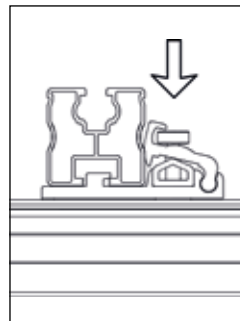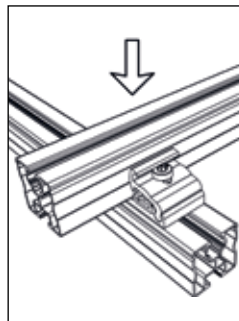

#### Sicherheitshinweise



Planung, Montage und Inbetriebnahme der Solarstromanlage dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Anlage und am Gebäude und zur Gefährdung von Personen führen.



Absturzgefahr! Bei Arbeiten auf dem Dach sowie beim Auf- und Absteigen besteht Sturzgefahr. Unbedingt Unfallverhütungsvorschriften beachten und geeignete Absturzsicherungen verwenden.



Verletzungsgefahr! Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden. Im Gefahrenbereich vor Beginn der Montagearbeiten Absperrungen vornehmen und Personen, die sich in der Nähe aufhalten, warnen.

Weitere Informationen zu unseren Systemen finden Sie auf unserer Webseite: [www.schletter-group.com](http://www.schletter-group.com) im Downloadbereich.